


Installationsanleitung

Laser TV Lowboard Integrated

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch bevor Sie mit der Installation beginnen.

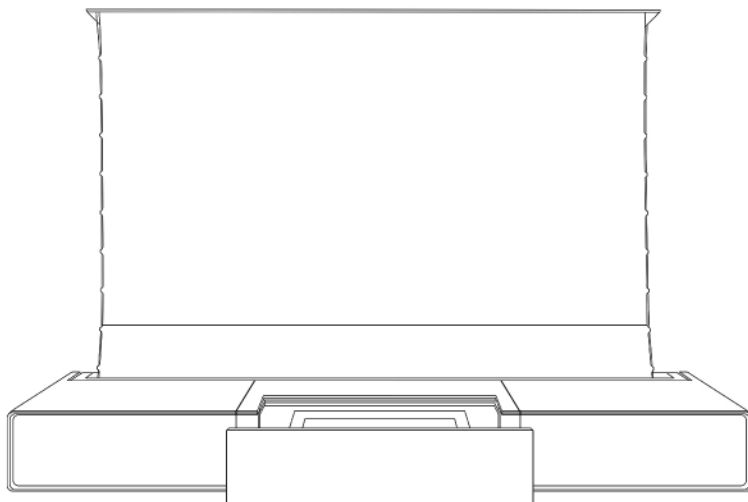

Caution

1. Vermeiden Sie es, während des Betriebs direkt in den Laser des Projektors zu schauen.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Kabel im Fahrtweg des Lifts befinden.
3. Im Falle eines Stromausfalls müssen Sie die Endposition des Lift ggf. neu einstellen.



Bitte demontieren oder entfernen Sie keine Bauteile des Produkts.

Deutsch

Lieferumfang



Linker Schrank Mittlerer Schrank mit Lift Rechter Schrank



2x USB-Verteiler



Floor Up Leinwand
(optional)



Fernbedienung


Installationschritte

1.1 Vorbereitungen


1. Suchen Sie einen geeigneten Platz, an dem Sie den Schrank aufstellen wollen. Stellen Sie den linken, mittleren und rechten Schrank zusammen und stellen Sie sicher, dass alle Schränke stabil stehen.




2. Schließen Sie einen der beiden USB-Verteiler an einen USB-Anschluss am Projektor (Projektor nicht im Lieferumfang enthalten) an.

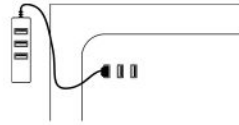

3. Schließen Sie den zweiten USB-Verteiler an den USB-Anschluss im mittleren Schrank an.

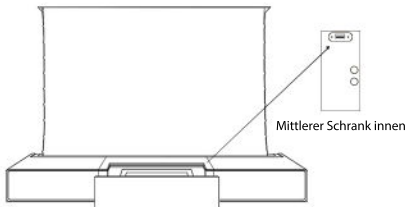




4. Wenn Sie die verbauten Lüfter im Board verwenden möchten, entfernen Sie die Schutzabdeckungen vom Temperatursensor. Hinweis: Der Einsatz der Lüfter erzeugt Geräusche. Der Einsatz der Lüfter ist optional und nicht zwingend erforderlich.

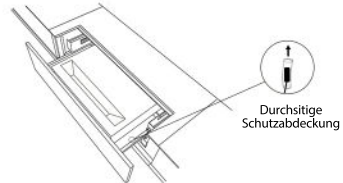

1.2 Anschließen der Kabel


1. Ziehen Sie vorsichtig den Lift im mittleren Schrank heraus. Stellen Sie den Projektor auf die Ablage des Lifts. Schließen Sie das USB-Kabel vom Lift am USB-Verteiler an, den Sie vorab am Projektor angeschlossen haben. Sofern Sie die passende Leinwand nutzen, schließen Sie auch den USB-Trigger an den USB-Verteiler am Projektor an.

2. Legen Sie die Leinwand in die Aussparung des Lowboards und. Schließen Sie das Stromkabel der Leinwand an.

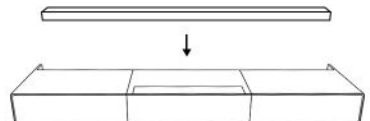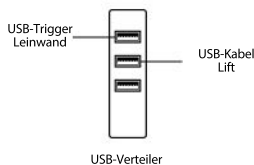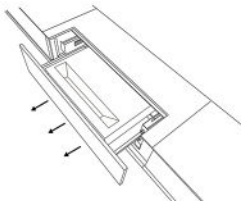


Achtung: Vergewissern Sie sich, dass der Projektor in der Höhe nicht mit dem oberen Einzug in Kontakt kommt. Die Ablage des Lifts kann falls notwendig weiter vertieft werden, indem die Platte demontiert wird.

3. Optional können Sie nun die Lüfter des Lowboard an den USB-Verteiler im mittleren Schrank anschließen.

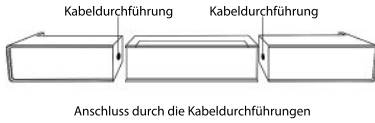


4. Schließen Sie nun alle Netzteile und Stromkabel an. Der Lift fährt dann automatisch ein. Stellen Sie vorab sicher, dass sich keine Kabel im Fahrtweg des Lift befinden.



Endposition des Lift einstellen



1. Überprüfung

Verwenden Sie die Fernbedienung vom Projektor um ihn einzuschalten. Prüfen Sie, ob der Lift und der Einzug der oberen Platte ordnungsgemäß funktioniert. Sollte dies nicht der Fall sein, dann überprüfen Sie bitte sämtliche Anschlüsse auf die korrekte Verbindung.

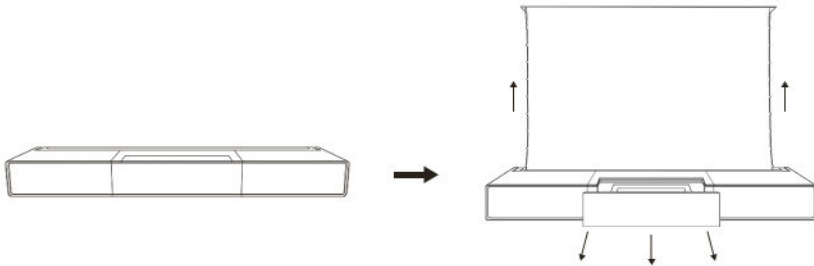

2. Kalibrierung der Endposition

Wenn alles richtig funktioniert, dann verwenden Sie die Fernbedienung vom Lowboard um den Lift an die gewünschte Position zu fahren. Wenn die gewünschte Position festgelegt ist, dann warten Sie mehr als 30 Sekunden. Trennen Sie dann die Stromzufuhr vom Lift (Netzteil, nicht USB). Stellen Sie die Stromversorgung für den Lift ca. 5 Sekunden später wieder her. Die Endposition ist nun gespeichert.

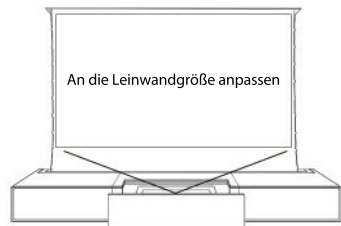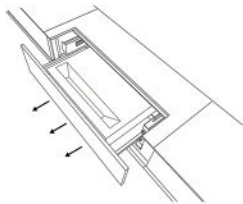

Viel Spaß mit den Laser TV Lowboard Integrated!

1. Der Lift fährt nicht aus

1. Vergewissern Sie sich, dass der Projektor eingeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Strom- und Anschlusskabel richtig angeschlossen sind.
3. Verwenden Sie eine Powerbank oder ein Handy-Ladegerät anstelle des Projektors um zu testen, ob die USB-Verbindung richtig funktioniert.

2. Die Lüfter funktionieren nicht

1. Vergewissern Sie sich, dass die Schutzabdeckungen der Temperatursensoren entfernt wurden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Lüfter mit dem USB-Verteiler verbunden sind

3. Der Lift bleibt an der falschen Position stehen

Führen Sie die Einstellungen für die Kalibrierung der Endposition wie in der Anleitung beschrieben erneut durch

4. Der Projektor passt nicht in den Schrank

Die Platte des Lifts ist abnehmbar. Entfernen Sie die Platte um mehr Platz in der Höhe zu erhalten.

Tipps für die Installation

1. Sie können eine Steckdosenleiste im mittleren Schrank platzieren, sodass alle Stromkabel zentral im Schrank verlegt werden können.